

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce masque de ski avec caméra HD intégrée.

Immortalisez les plus beaux moments de votre journée de ski sous forme de vidéos HD, et cela sans être gêné des accessoires ou une caméra encombrante. Tout le nécessaire est intégré dans le boîtier du masque, et peut être utilisé même avec des gants.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Masque de ski avec caméra intégrée
- Batterie
- Câble de chargement et transfert
- Fente pour carte mémoire SD/SDHC
- Sac de rangement

Accessoires requis (non fournis) : carte mémoire MicroSD classe 6 (vitesse) ou plus rapide.

Caractéristiques techniques

Résolution vidéo	720 x 1280 / 30p (HD)
Format vidéo	AVI / M-JPEG
Résolution photo	2048 x 1536 pixels
Format photo	JPG
Tension de charge	5 V DC
Batterie	batterie Li-Ion 3,7 V 1020 mAh
Carte mémoire	MicroSDHC jusqu'à 32 Go





ATTENTION !

Cet appareil n'est pas étanche. La lentille est traitée seulement contre la buée. Vous ne devez donc pas le porter en cas de pluie ou de chute de neige. Sinon, l'humidité pourrait entrer dans le module de la caméra.

Description du produit

1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Sélecteur de mode
3. Compartiment à piles
4. Microphone
5. Objectif
6. Voyant de contrôle
7. Fente pour carte mémoire
8. Port Micro-USB

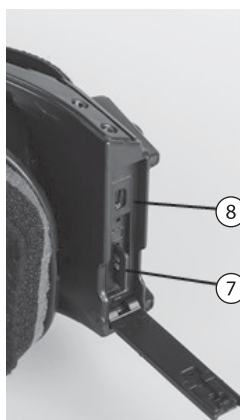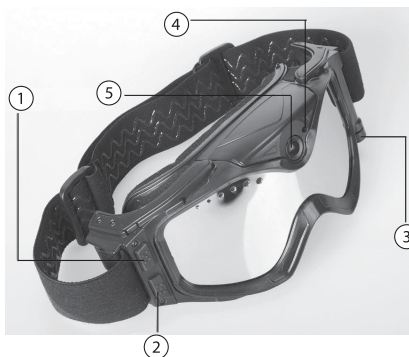

Mise en marche

1. Placez le masque devant vous, comme si vous souhaitiez l'enfiler. Sur la face arrière de la partie latérale droite se trouve un cache. Faites glisser le couvercle sur les stries, vers le bas. Ouvrez ensuite le couvercle en tirant le côté supérieur, alors déverrouillé, vers l'avant.
2. Insérez une carte MicroSDHC (de classe 6 ou supérieure) dans la fente pour carte mémoire. Insérez la carte de façon à ce que les contacts soient tournés vers l'extérieur, comme indiqué sur le schéma. Poussez-la avec précaution jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Ouvrez le cache de la batterie, situé sur la partie latérale gauche. Le couvercle est placé sur le dessous, et doit être ouvert vers l'avant (dans le sens de la marche). Insérez la batterie : les trois contacts doivent être orientés vers l'avant et vers le haut. Refermez ensuite solidement le couvercle.
4. Branchez le câble de chargement dans le port Micro-USB situé dans le couvercle de la partie droite. Afin de le recharger, branchez l'appareil à un port USB libre de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB 5 V. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie (1 heure de chargement environ).
5. Le voyant de contrôle s'allume en rouge pendant le processus de chargement. Il brille en bleu lorsque la batterie est pleine. Pour un chargement optimal de la batterie, il est recommandé de ne débrancher le câble de chargement que 30 minutes après que le voyant bleu s'est allumé.

Utilisation

- **Mode Veille** : Maintenez la touche supérieure Marche/Arrêt (1) appuyée pendant environ 1 seconde. La caméra s'allume en Mode Veille. Le voyant de contrôle dans la zone visible brille en bleu. Si la caméra n'est pas utilisée, elle s'éteint après 3 minutes afin d'économiser le courant.
- **Video** : Maintenez la touche supérieure Marche/Arrêt (1) appuyée pendant environ 3 secondes. La caméra commence l'enregistrement vidéo. Le voyant de contrôle **clignote en bleu**.
- Pour terminer l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche Marche/Arrêt. Le voyant brille en bleu en continu.
- **Photo** : pour passer en mode Photo, appuyez sur la touche Mode (2). Le voyant brille en jaune. Pour effacer une photo, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le voyant clignote une fois en jaune.
- **Enregistrement audio seulement** : Appuyez sur la touche Mode (2) pour accéder à l'enregistrement audio. Le voyant brille en vert. Pour lancer l'enregistrement audio, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le voyant clignote en vert. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour enregistrer et mettre fin à la prise de vue.
- **Lecture** : Appuyez une nouvelle fois sur la touche Mode pour placer la caméra en mode Lecture. Le voyant brille en violet avec le rose fuchsia. Branchez le câble de chargement et transférez au port USB. Insérez les 2 connecteurs Cinch dans un appareil de lecture. Le connecteur jaune transmet le signal d'image ; le connecteur blanc transmet le son. La touche Marche/Arrêt vous permet de sélectionner le fichier à lire. Pour le lire, appuyez sur la touche Mode pendant 3 secondes. Le voyant commence alors à clignoter en violet.
- Une nouvelle pression sur la touche Mode vous permet de revenir au mode Vidéo.

Transfert de données

Pour transférer des données sur un ordinateur, retirez la carte mémoire et branchez l'adaptateur USB à un port USB.

Réglage de la date et de l'heure

Reliez la caméra (dans laquelle est insérée la carte mémoire) à votre ordinateur. Sur la carte se trouve un répertoire nommé **ROOT**. Créez un fichier texte nommé **time.txt** et enregistrez-le à cet emplacement. Écrivez-y la date et l'heure actuelles en respectant le format suivant : **AAAA.JJ.MM.hh:mm:ss** (A= année, J = jour, M = mois, h = heure, m = minute, s = seconde) par exemple : 2013.11.09 21:20:01. Débranchez l'appareil de l'ordinateur comme il convient. Lors du prochain démarrage, l'heure est importée par la caméra, et le fichier texte disparaît de la mémoire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les caméras discrètes

Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les batteries/piles/accus ne doivent PAS être jetés dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-4090, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 89/686/CE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.12.2013

Kurtasz, A.